





Monteringsanvisning 1438-400


Parete W

ecolux





Måttskiss

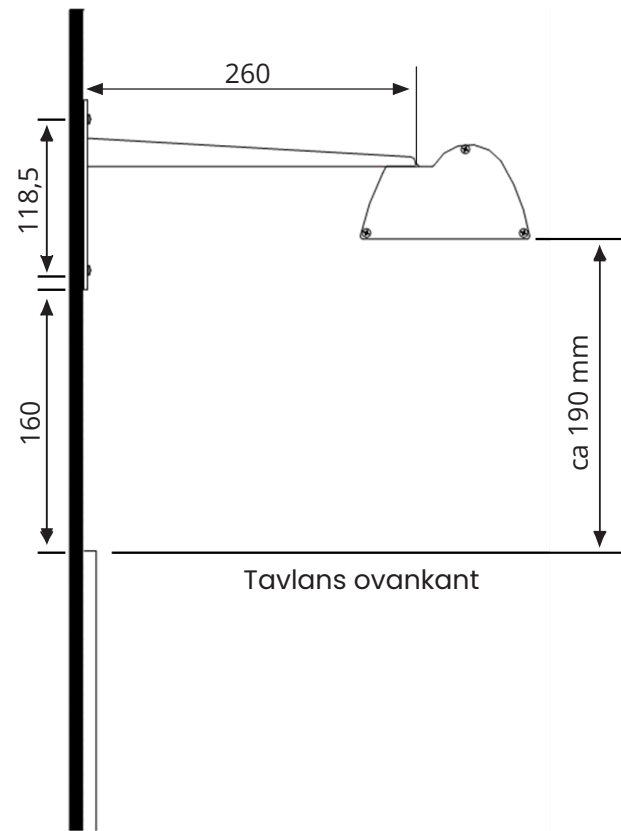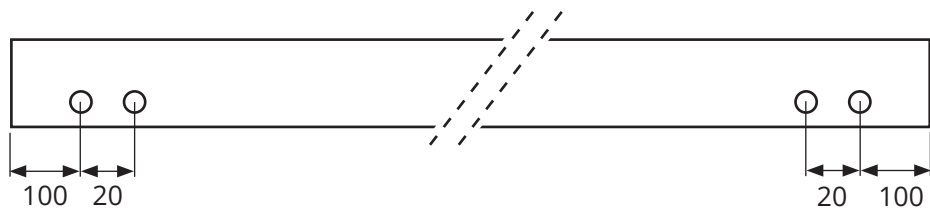

Monteringsdetaljer

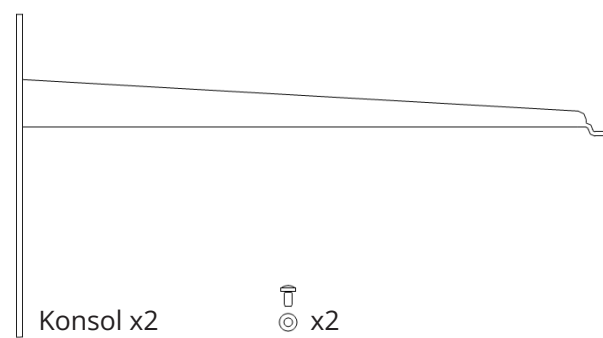

Montering

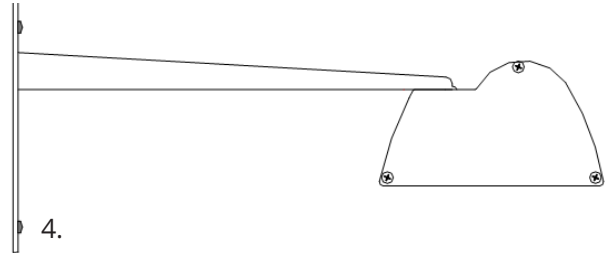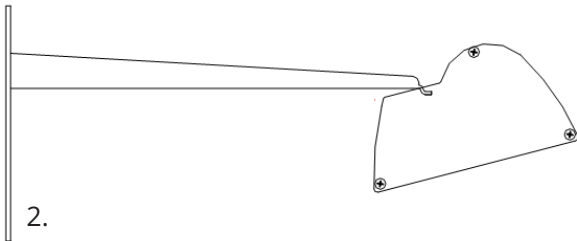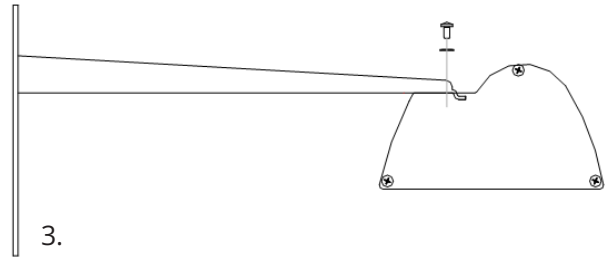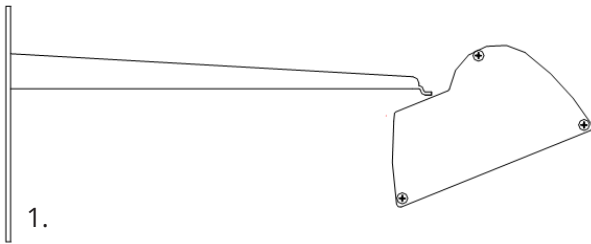

Inkopplingsplinten i armaturen sitter bakom reflektorn. För att komma åt plinten behöver man göra följande:

1. Montera ner reflektorn genom att lösgöra skruvarna som sitter på reflektorns ytterkant, se bild 1.
2. Avlägsna reflektorn genom att dra den åt ena hållet.

OBS! Armaturvarianten med dubbla reflektorer behöver endast ena reflektorn monteras ner för att komma åt inkopplingsplinten. Ena gaveln är markerad med en etikett för att visa vilken reflektor man behöver montera ner för att komma åt inkopplingsplinten, se bild 2




Överkoppling med rampsats 0460*

dragstag (x2)



* Beställs separat som tillbehör

styrstift

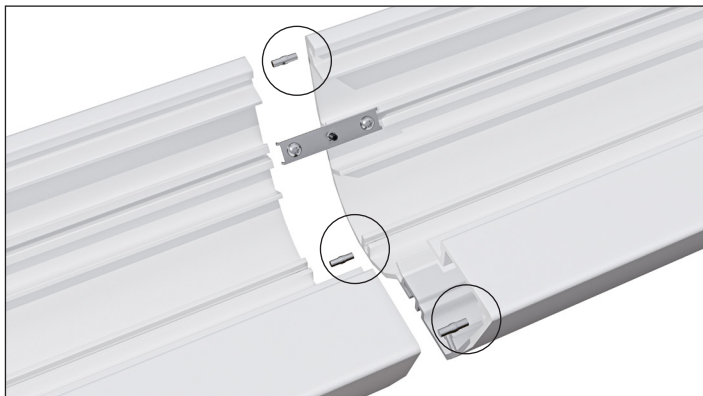

Montera de tre styrstiften och "knacka" in dem så att den tjocka mittdelen döljs i profilen. Montera därefter den andra profilen.



Montera dragstaget över skarven (en skruv i vardera profil). Spänn den mittersta skruven så att profilerna dras ihop.

Användarguider

Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera för att komma till användarguiden.

Kopplingsguide



SKANNA MIG!

Underhåll

Vid behov avtorkas reflektorn med antistatisk duk.

ecolux

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se