
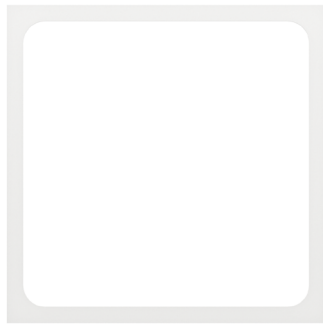


# Monteringsanvisning 2443-400

Dekor till LED-paneler

ecolux

# Mönster

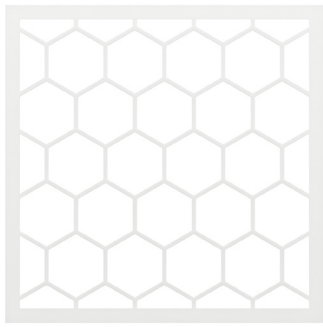


*Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera för att komma till  
produkt sidan med hela vårt utbud av dekorskivor och ljusschakt.*









**SKANNA MIG!**

# Montering dekor



Montera dekorskivan på plats i undertaket och lägg därefter armaturhuset ovanpå och anslut drivaren.

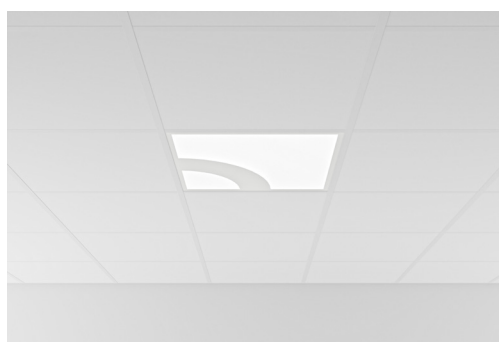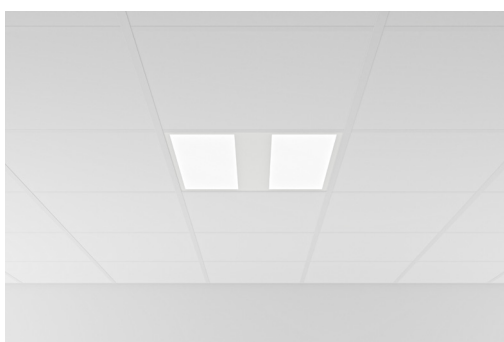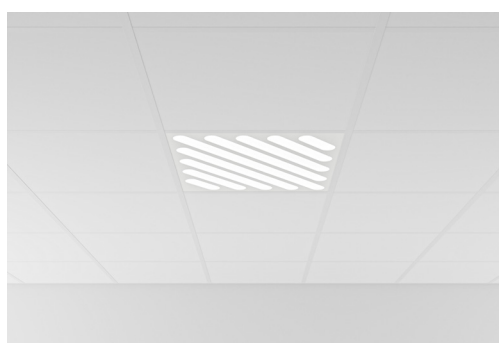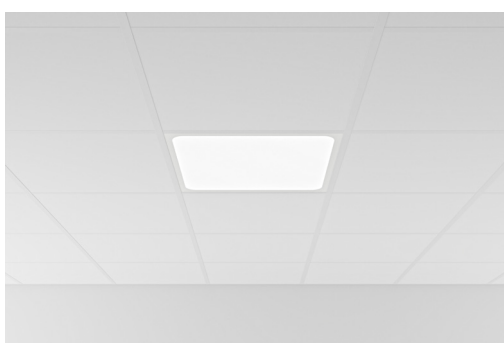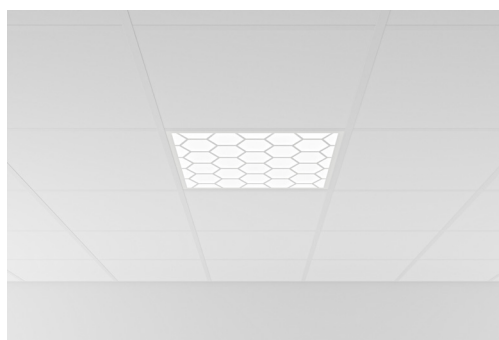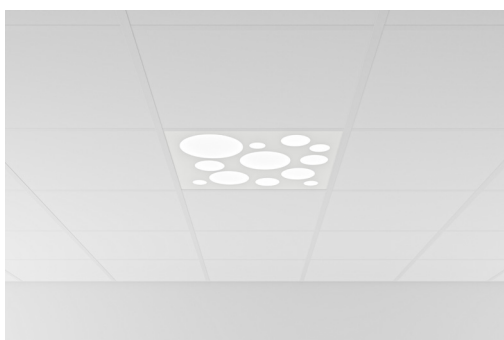

ecolux

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se

2443-400, Dekor till LED-paneler, Revision 0 (2411)