




Monteringsanvisning 1505-401

Parete C

ecolux


Måttskiss

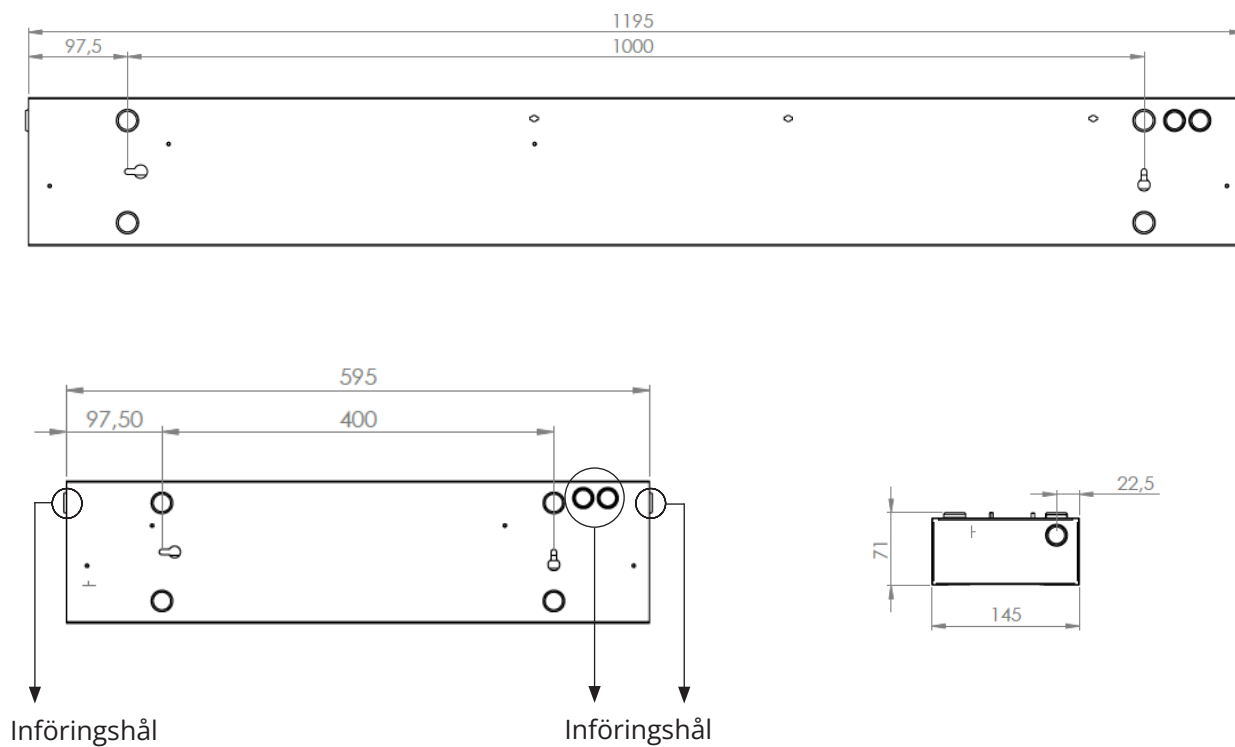


Inkoppling

Inkopplingsplinten i armaturen sitter bakom reflektorn. För att komma åt plinten behöver man göra följande:

1. Montera ner reflektorn genom att lösgöra skruvarna som sitter på reflektorns ytterkant.
2. Avlägsna reflektorn genom att dra den åt ena hållet.

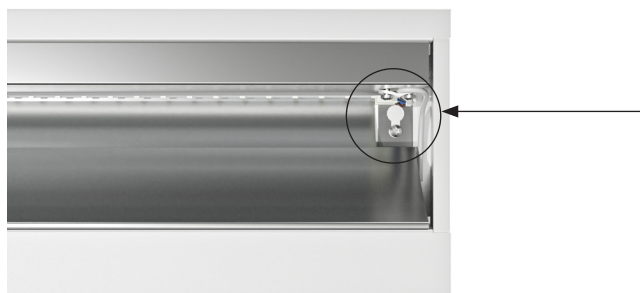

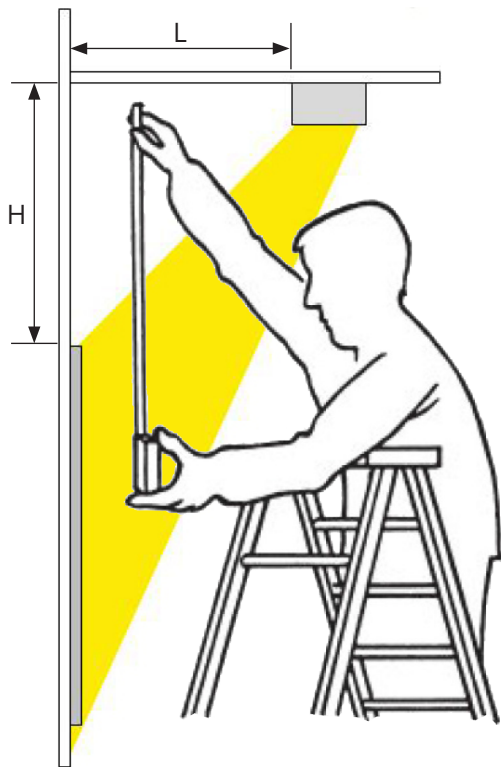


Placeringsguide

För att utnyttja den effektiva reflektorn i armaturen optimalt, måste armaturen sitta på rätt plats i förhållande till tavlan.

1. Mät avståndet från tavlans ovankant till taket (H).
2. I nedanstående diagram väljer du ditt H-värde i diagramets vänstra sida.
3. Gå horisontalt in till höger tills du möter den röda diagonala linjen. Där ditt H-värde korsar den röda linje, går du rakt upp och läser av ditt L-värde.



Exempel finns på nästa sida

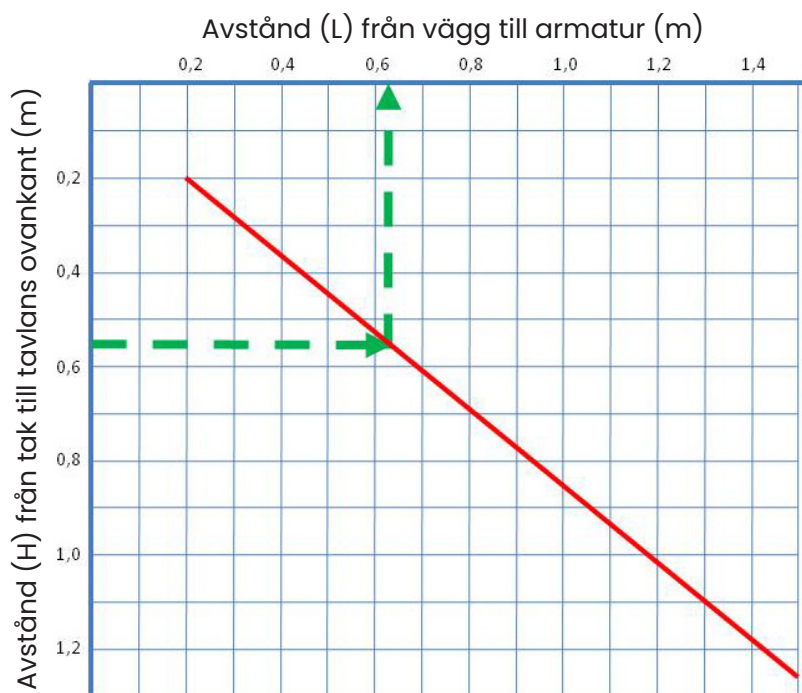

Exempel

1. Mät avståndet från tavlans ovankant till taket (H), exempel 0,55 m.
2. I vidstående diagram väljer du 0,55 m i diagramets vänstra sida.
3. Gå horisontalt in till höger tills du möter den röda diagonala linjen. Där ditt H-värde korsar den röda linje, går du rakt upp och läser av ditt L-värde, ~0,62 m. Detta är ett bra riktvärde, det exakta värdet kan skilja något.

Underhåll

Vid behov avtorkas reflektorn med antistatisk duk.

ecolux