




Monteringsanvisning 1505-400

Parete R

ecolux

Montering

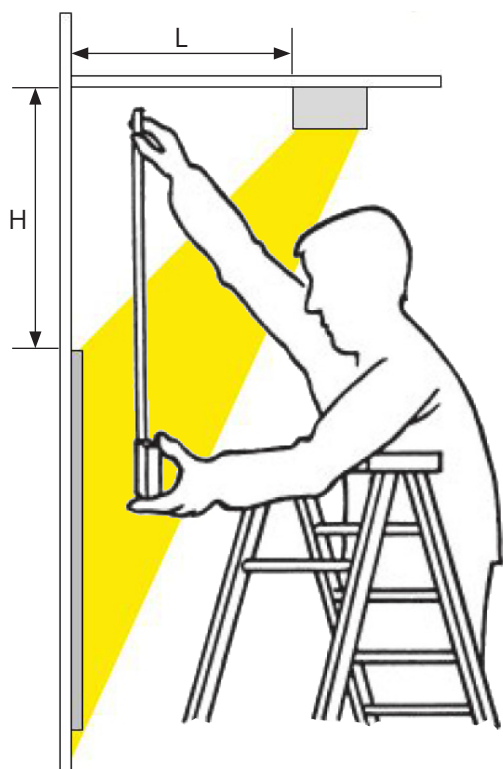


Placeringsguide

För att utnyttja den effektiva reflektorn i armaturen optimalt, måste armaturen sitta på rätt plats i förhållande till tavlan.

1. Mät avståndet från tavlans ovankant till taket (H).
2. I nedanstående diagram väljer du ditt H-värde i diagramets vänstra sida.
3. Gå horisontalt in till höger tills du möter den röda diagonala linjen. Där ditt H-värde korsar den röda linje, går du rakt upp och läser av ditt L-värde.



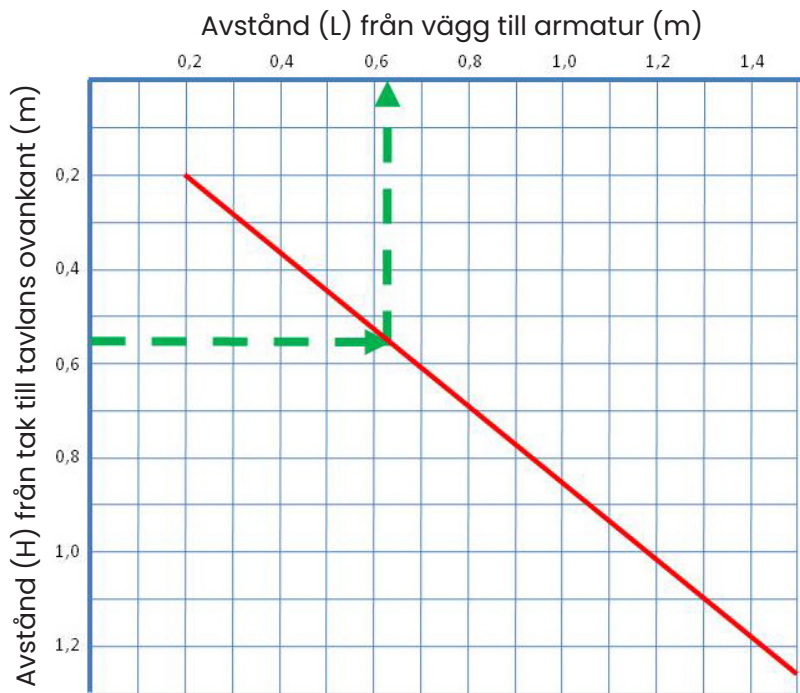

Exempel

1. Mät avståndet från tavlans ovankant till taket (H), exempel 0,55 m.
2. I vidstående diagram väljer du 0,55 m i diagramets vänstra sida.
3. Gå horisontalt in till höger tills du möter den röda diagonala linjen. Där ditt H-värde korsar den röda linje, går du rakt upp och läser av ditt L-värde, ~0,62 m. Detta är ett bra riktvärde, det exakta värdet kan skilja något.

Inkoppling

Parete R är försedd med fristående drivare. Placera drivaren på närliggande undertaksplatta med kardborreband och anslut armaturen med snabbkopplingen.

Användarguider

Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera för att komma till användarguiden.

Kopplingsguide



SKANNA MIG!

Underhåll

Vid behov avtorkas reflektorn med antistatisk duk.

ecolux