

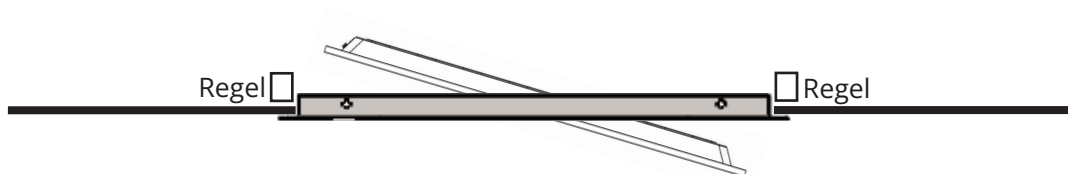
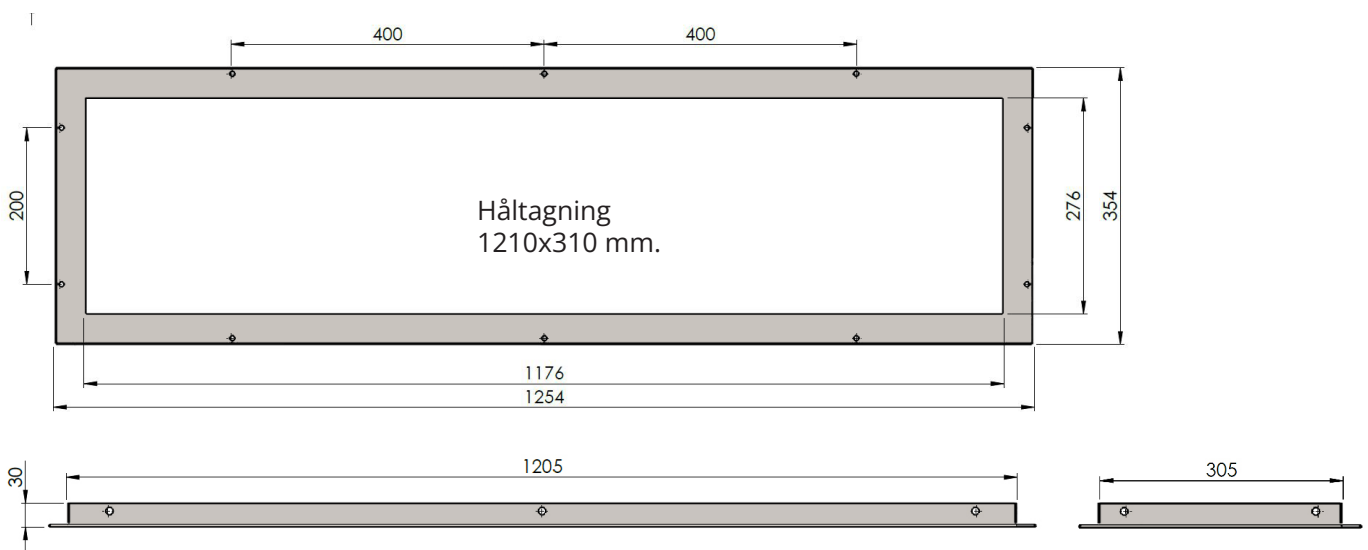


# Inbyggnadsram 0689 & 0690

## Måttskiss

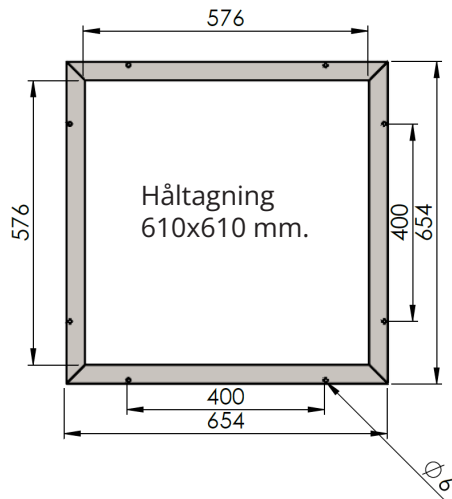

**Alternativ 1** - Skruva fast inbyggnadsramen i taket och montera därefter armaturen.

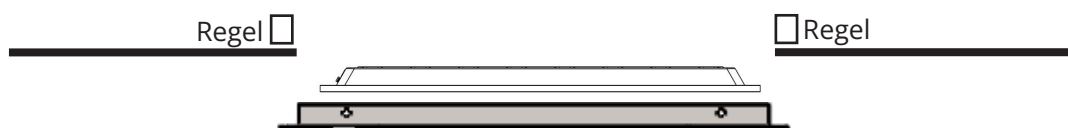

**Alternativ 2** - Lägga armaturen i inbyggnadsramen och skruva fast inbyggnadsramen i taket.



**ecolux**  
when light matters