


# Monteringsanvisning 1705-402


Skyline T

ecolux

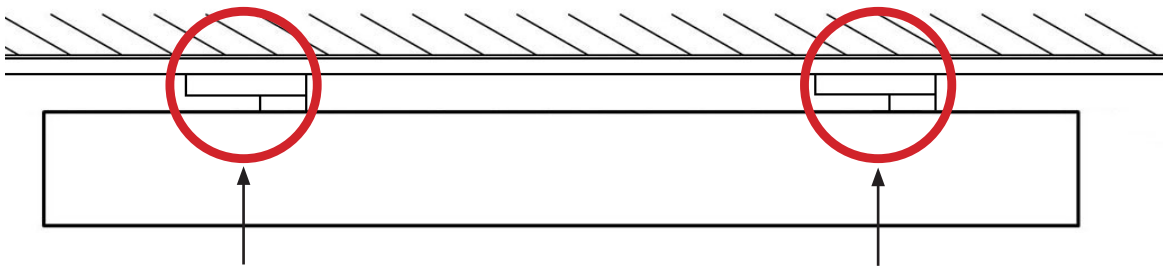


OBS! Alla steg som redovisas nedan ska genomföras på båda adaptrarna.


## Montage (Multiadapter Pro)

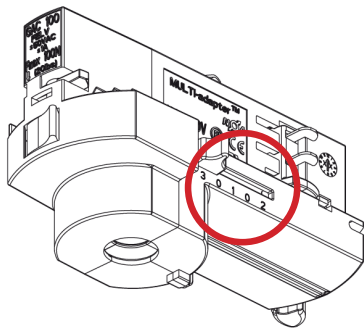

Välj fas 1, 2 eller 3 innan montering på kontaktskena.  
OBS! Gäller båda adaptrarna och de ska ha samma fas.

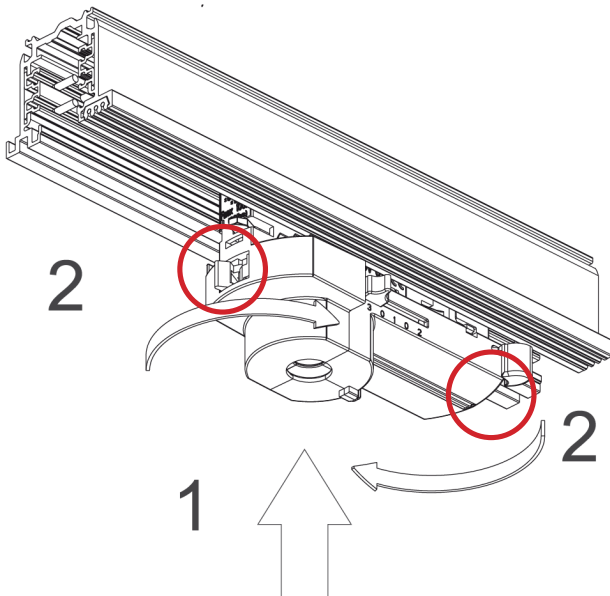


Montera armaturen på kontaktskenan och lås båda adaptrarna (moment 2).

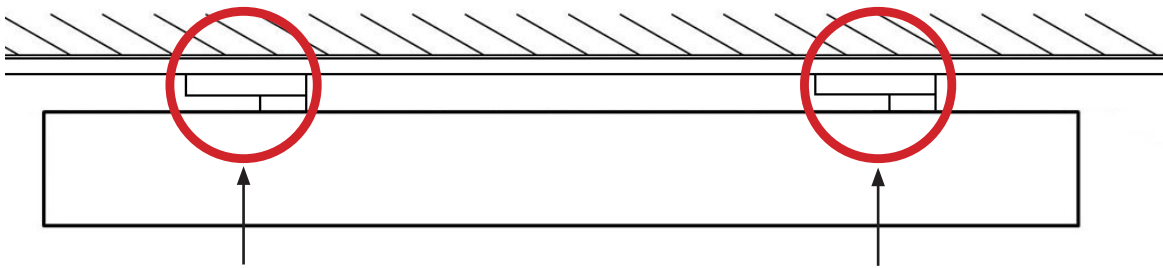


OBS! Alla steg som redovisas nedan ska genomföras på båda adapterna.

## Montage (Global Trac DALI adapter)

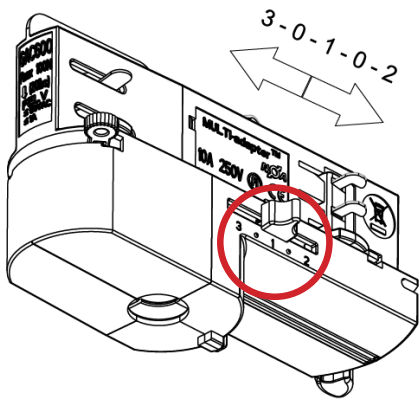


Välj fas 1, 2 eller 3 innan montering på kontaktskena.  
OBS! Gäller båda adapterna och de ska ha samma fas.

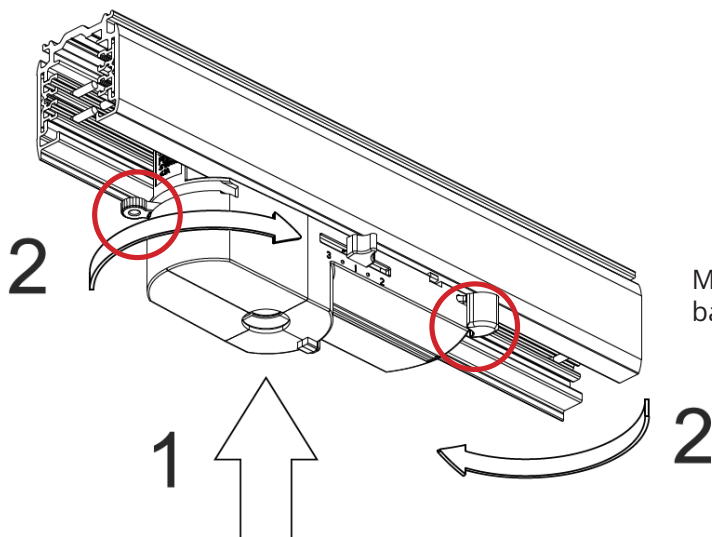

Montera armaturen på kontaktskenan och lås båda adapterna (moment 2)

## Demontering

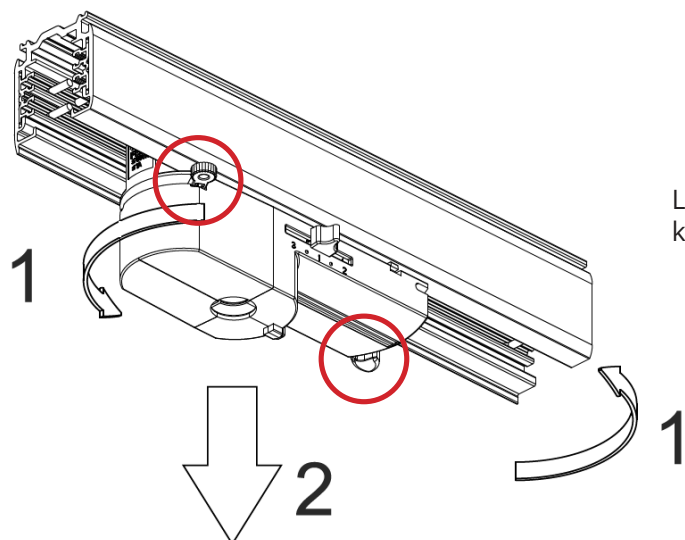

Lås upp adaptrarna för demontering av armatur från kontaktskenan.

## Underhåll

Vid behov avtorkas armaturen med antistatisk duk.

**ecolux**