





Monteringsanvisning 2335-400

Keppo C


ecolux

Monteringsdetaljer

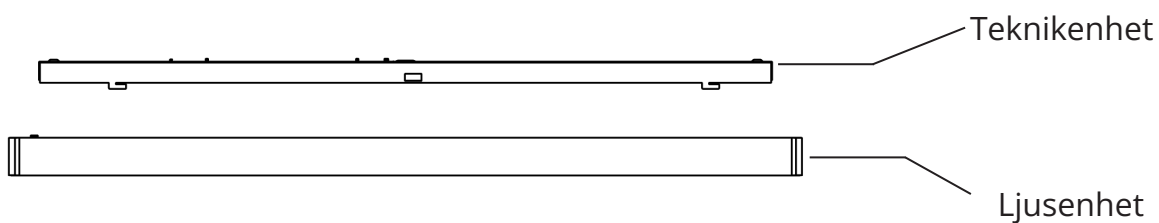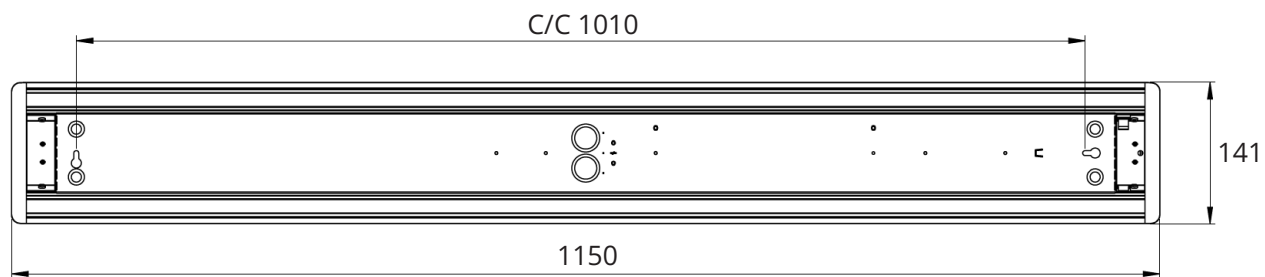


Montering


1. Montera upp teknikenheten och anslut kabeln i plinten.

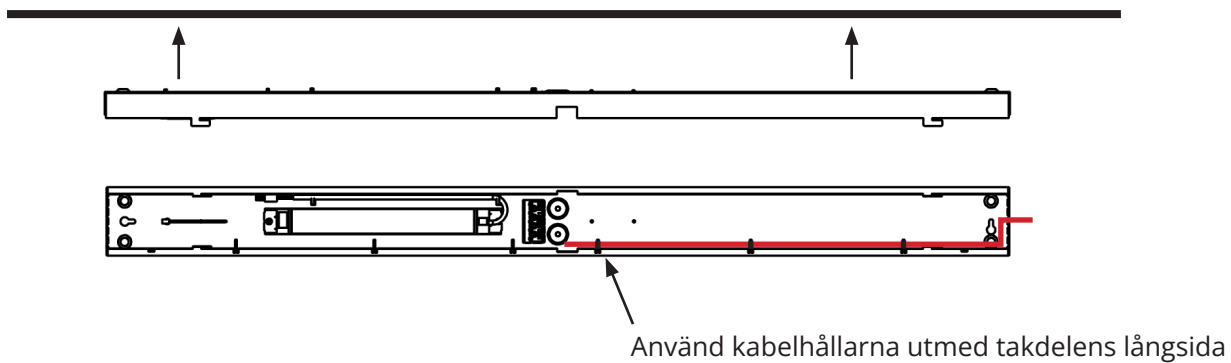


2. Anslut snabbkopplingen.

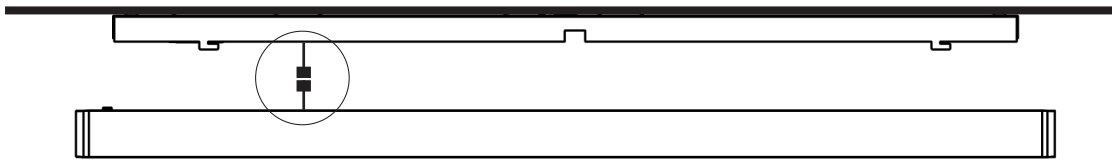

3. Tryck upp ljusenheten (snett åt höger) i teknikenheten tills den bottnar i ljusenheten.

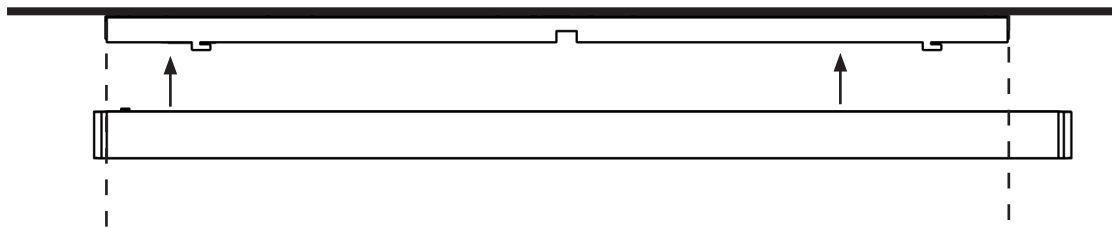

4. Skjut ljusenheten åt vänster så den sitter centrerat i teknikenheten.

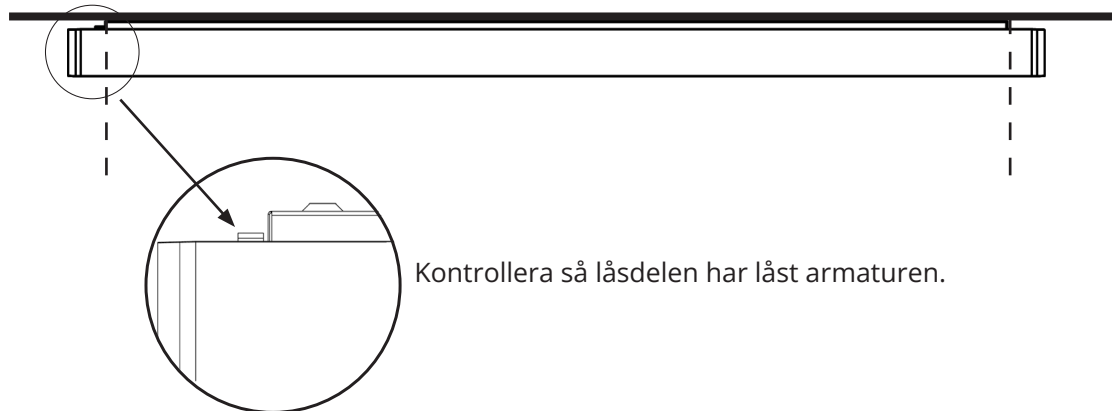

Användarguider

Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera för att komma till respektive användarguide.

Kopplingsguide



SKANNA MIG!

ecolux

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 ÅSTORP | Tel: 010-130 11 00 | E-post: info@ecolux.se

2335-400, Keppo C, Revision 1 (2410)