




Monteringsanvisning 2244-401

Bello, Tetto, Punto

ecolux

Måttskiss

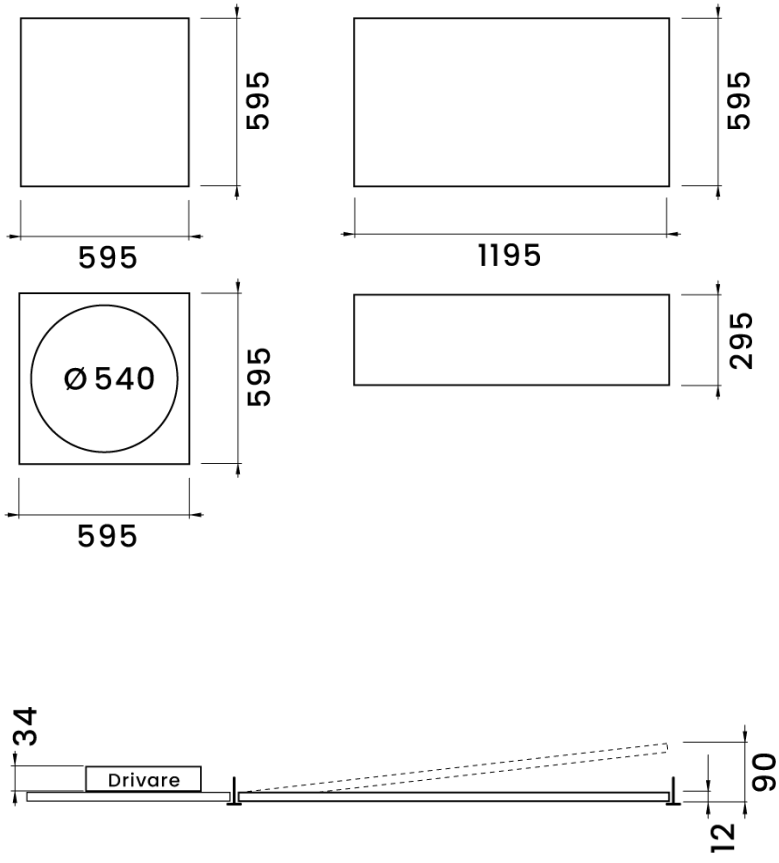

Montering



OBS! Stäng av huvudströmmen innan installation.



Lägg upp drivaren i taket och anslut den. Montera därefter armaturhuset i undertaket, se bilderna ovan.



På undersidan av drivaren sitter det ett kardborreband för att kunna fixera den mot undertaksplattan. Fäst andra delen av kardborrebandet på lämplig plats på en undertaksplatta. Placera drivaren så att kardborrebandet fixeras.

Montering av dekorskiva (Punto)



Montera dekorskivan på plats i undertaket. Lägg armaturhuset ovanpå och anslut drivaren.

Underhåll

Vid behov avtorkas bländskyddet med antistatisk duk.

Användarguider

Scanna QR-koden med mobiltelefonens kamera för att komma till respektive användarguide.

Kopplingsguide



SKANNA MIG!

Närvarostyrningsguide



SKANNA MIG!