

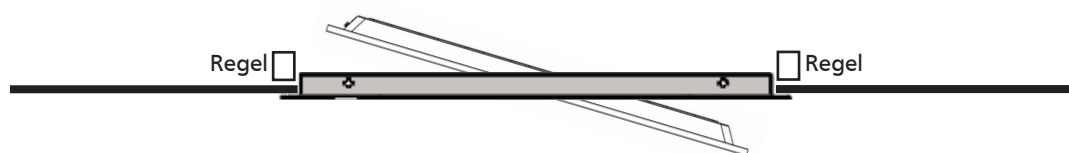
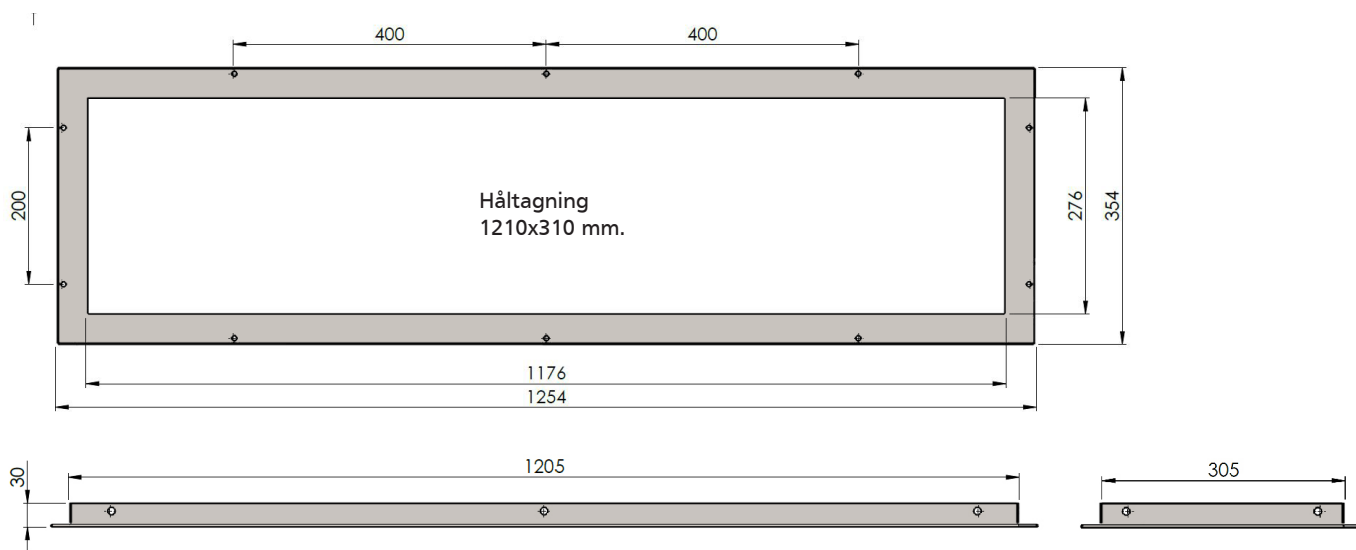


Inbyggnadsram 0689 & 0690

Måttskiss

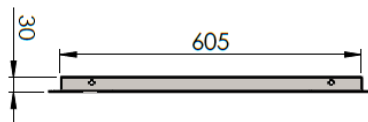

Alternativ 1 - Skruva fast inbyggnadsramen i taket och montera därefter armaturen.

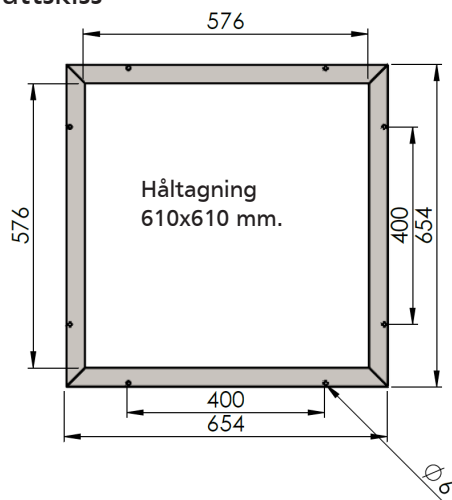

Alternativ 2 - Lägg armaturen i inbyggnadsramen och skruva fast inbyggnadsramen i taket.